

Comment on déscale la cafetière Keurig K Supreme

La lumière déscale est allumée. Nous devons nettoyer les choses


- Retirez le réceptacle de la cartouche pour le nettoyage en appuyant vers le haut d'en bas.



- Retirez le réservoir, nettoyez-le, videz-le et remplacez-le.
- Pendant que nous y sommes, nettoyez les taches de café de toutes les pièces. La règle d'or de l'entretien technologique est nettoyer, nettoyer, nettoyer.

Descale comme suit

- Éteindre.
- Ajouter mélange vinaigre/eau 50/50 suffisant pour 3 tasses au réservoir vide.
- Avec **l'appareil fermé** appuyez simultanément aux deux boutons **8** et **12** pour **3 secondes**.

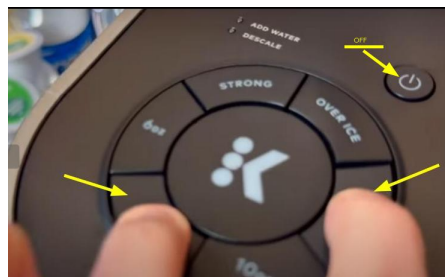

- Avec une tasse pour recevoir de l'eau en place, appuyez sur K, videz la tasse. Ouvrez et fermez, répéter deux fois de plus.
- Videz le réservoir, remplacez par de l'eau propre.
- Faites 3 cycles de rinçage ou plus pour nettoyer la solution de vinaigre.
- Si la lumière est toujours allumée, débranchez et remplacez après 30 secondes
- C'est Fait